



ÍNDICE

Bem-vindo(a)

- 03 Iniciação
- **03** Informações de segurança importantes
- 04 O MIO VELO

Utilizar o MIO VELO

- 05 Obter a frequência cardíaca
- 06 Zonas de frequência cardíaca
- 07 Configuração

Utilizar o MIO VELO com dispositivos e aplicações

- 08 Trabalhar com um dispositivo recetor
- **09** Emparelhamento com aplicações através de Bluetooth
- **10** Emparelhamento com dispositivos recetores, tais como sistemas de bicicletas

Manter o MIO VELO

- 10 Carregar a bateria
- 11 Utilizar o MIO VELO na água
- 12 Cuidados a ter com o MIO VELO
- **12** Especificações do MIO VELO

Garantia e regras

- 13 Garantia e assistência
- **14** Exclusões e limitações de responsabilidade; exoneração de responsabilidade
- 15 Direitos de autor e marcas comerciais
- 15 Regras e conformidade

TEM QUESTÕES A COLOCAR SOBRE O MIO VELO?

Estamos aqui para ajudar!

A sua total satisfação é o nosso objetivo, por isso a sua opinião é crucial.

Se tiver comentários, questões ou dúvidas a apresentar, contacte a nossa equipa de assistência especializada através de:

0

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

(3

mioglobal.com/support

a

facebook.com/mioglobal



twitter.com/mioglobal

BEM-VINDO(A)

Parabéns pela compra do MIO VELO, o monitor contínuo da frequência cardíaca de alto desempenho prático para usar no pulso. Mio VELO utiliza as tecnologias ANT+™ e Bluetooth® Smart (4.0) para transmitir dados da sua frequência cardíaca e do sensor da bicicleta para smartphones, sistemas de bicicletas e outros dispositivos compatíveis. Transfira a aplicação Mio GO para criar um treino interativo totalmente personalizado ou para beneficiar de centenas de outras aplicações destinadas à prática desportiva.

Registe o seu MIO VELO através da aplicação Mio GO ou online em **mioglobal.com/register** para obter total assistência ao abrigo da garantia.

INICIAÇÃO

O que está incluído

- 1. MIO VELO
- 2. Dongle USB
- 3. Manual de início rápido




INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Consulte o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios.

O MIO VELO permite obter com muita precisão medições da frequência cardíaca. O MIO VELO e o carregador USB contêm fortes imãs. O VELO e o dongle USB contêm ímanes intensos. Se usar um pacemaker, desfibrilhador ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de usar o MIO VELO.

Consulte **Carregar a bateria** para obter informações importantes sobre os cuidados e a segurança relativamente à bateria.


O MIO VELO

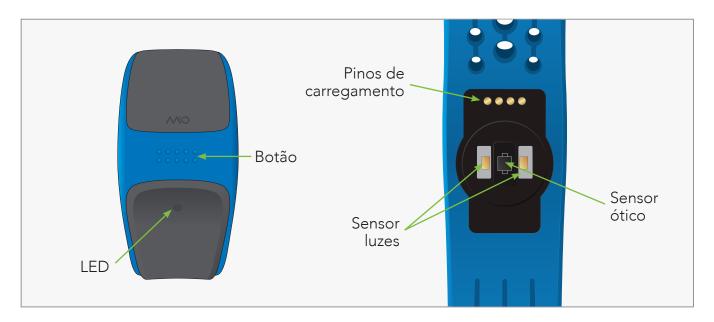


Usar o MIO VELO

Para monitorizar corretamente a frequência cardíaca:

1. Aperte o MIO VELO firmemente no antebraço, cerca de 3-8 cm acima dos ossos do pulso. O sensor ótico na parte de trás deve manter um bom contacto com a pele.

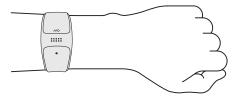

- 2. Se tiver um pulso fino, use o VELO mais acima, no antebraço.
- 3. Se é ciclista ou tem os pulsos côncavos, coloque o Mio VELO mais acima, na parte de baixo do antebraço, uma vez que a dobra do pulso pode afetar a leitura da frequência cardíaca.

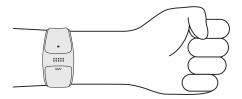

4. Se utilizar o Mio VELO com um dispositivo destinado à prática desportiva ANT+, use ambos os dispositivos no mesmo braço para melhorar a ligação ANT+.

IMPORTANTE: Para determinar a frequência cardíaca com toda a precisão, especialmente se costuma ter as mãos frias ou má circulação, é recomendável fazer um exercício de aquecimento durante alguns minutos antes de começar a deteção da frequência cardíaca.

UTILIZAR O MIO VELO

Importante: lave regularmente o Mio VELO com água e sabão suave para evitar a irritação da pele. Certifique-se de que o seu braço e o VELO estão totalmente secos antes de voltar a usar.

OBTER A FREQUÊNCIA CARDÍACA

Pode obter a frequência cardíaca em tempo real colocando o MIO VELO no Modo de frequência cardíaca (FC). Tem de estar a usar o VELO para obter uma leitura precisa da frequência cardíaca. A frequência cardíaca pode demorar alguns segundos a estabilizar enquanto o corpo se está a ajustar à atividade física; é recomendável ativar o Modo de frequência cardíaca durante a fase de aquecimento do treino.

Ativar o Modo de frequência cardíaca (FC)

- Permanecendo imóvel, prima continuamente o Botão até que o LED se acenda. A cor do LED indica o nível da bateria. (Consulte Carregar a bateria para obter mais informações).
- 2. O MIO VELO começa imediatamente a procurar a frequência cardíaca (FC), facto indicado pelo LED intermitente.
- 3. Mantenha o braço imóvel até que o LED fique intermitente num padrão manifestamente mais lento. Isto significa que o VELO determinou a sua frequência cardíaca. A cor do LED nesta altura indica a zona de frequência cardíaca (FC). Para obter mais informações, consulte **Zonas de frequência cardíaca**.

Se não for obtido um sinal de frequência cardíaca válido durante os 2 minutos iniciais, o LED acende-se a vermelho durante 2 segundos e o VELO abandona automaticamente o Modo de frequência cardíaca e desliga-se. Consulte **Resolução de problemas**.

Durante o treino, se o LED vermelho estiver intermitente em padrão constante (aceso durante 1 segundo, apagado durante 1 segundo), o VELO perdeu a ligação para determinar a frequência cardíaca. Consulte **Resolução de problemas**.

Desativar o Modo de frequência cardíaca (FC)

Para desativar o MIO VELO, aperte continuamente o Botão até que o LED se acenda fixamente. O MIO VELO esta desativado quando o LED se apaga. (Consulte **Carregar a bateria** para obter mais informações).

Resolução de problemas

- Minimize o movimento do pulso quando o MIO VELO estiver a procurar a frequência cardíaca inicial.
- Experimente apertar a fita.
- Experimente usar o MIO VELO no antebraço.
- Nos dias mais frios, ative a leitura da frequência cardíaca antes de ir para o exterior.
- Se mesmo assim verificar que existem problemas, experimente usar o Mio VELO no outro braço.

ZONAS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

A zona alvo de frequência cardíaca (FC) fica entre o limite de frequência cardíaca superior e o limite de frequência cardíaca inferior. Geralmente, estes limites correspondem a uma percentagem da frequência cardíaca máxima (FCM). Se não conhecer a sua frequência cardíaca máxima ou os limites de frequência cardíaca superior e inferior, consulte o seu médico ou utilize o seguinte método de cálculo da FCM para orientação:

$$FCM = 208 - (0.7 \times Age)$$

Nota: se o Mio VELO for ligado a um dispositivo Bluetooth, a luz LED apresenta uma intermitência simples. Se não for ligado um dispositivo Bluetooth, a luz LED apresenta uma intermitência dupla.

Utilizar os Alertas de zona de frequência cardíaca

O Modo de zona de treino é o predefinido no MIO VELO. Para passar ao Modo de alerta de zona ou para personalizar os limites superior e inferior de cada zona de frequência cardíaca, consulte **Configuração**.

Modo de zona de treino (5 zonas)

O LED fica intermitente lentamente para indicar a zona de frequência cardíaca atual. Pode personalizar os limites superior e inferior de cada zona de frequência cardíaca através da aplicação Mio GO. Consulte **Configuração** para obter mais informações.

COR	DESCRIÇÃO	LIMITE DE FC INFERIOR	LIMITE DE FC SUPERIOR
Azul claro	Repouso	0% da FCM	<50% da FCM
Azul	Muito leve	50% da FCM	<60% da FCM
Verde	Leve	60% da FCM	<70% da FCM
Amarelo	Moderado	70% da FCM	<80% da FCM
Rosa	Intenso	80% da FCM	<90% da FCM
Vermelho	Máximo	90% da FCM	220 BPM

Nota: as indicações constantes desta tabela são meras sugestões.

Modo de alerta de zona (3 zonas)

No Modo de alerta de zona, o LED fica intermitente lentamente para indicar se está abaixo, dentro ou acima da zona alvo de frequência cardíaca (FC).

COR	DESCRIÇÃO	LIMITE DE FC INFERIOR	LIMITE DE FC SUPERIOR
Azul	Abaixo da zona alvo de FC	0% da FCM	<65% da FCM
Verde	Na zona alvo de FC	65% da FCM	<85% da FCM
Vermelho	Acima da zona alvo de FC	85% da FCM	100% da FCM

Nota: as indicações constantes desta tabela são meras sugestões.

CONFIGURAÇÃO

Para alcançar todo o potencial de treino com o MIO VELO, deve configurar o VELO através da aplicação Mio GO. A aplicação Mio GO permite-lhe:

- Emparelhe os sensores de velocidade e cadência da bicicleta ANT+.
- Alternar entre o Modo de zona de treino e o Modo de alerta de zona
- Personalizar os limites superior e inferior de cada zona de frequência cardíaca (FC)
- Registe o seu VELO para obter assistência total ao abrigo da garantia e atualizações sobre produtos.

A aplicação Mio GO está disponível para transferência nas lojas Apple App Store e Google Play.

Configuração das zonas de frequência cardíaca e dos sensores de bicicleta ANT+

O Mio VELO permite que o seu dispositivo Bluetooth Smart Ready (BLE) receba dados de sensores da bicicleta ANT+. O Mio VELO suporta até quatro perfis de bicicletas, cada qual com um conjunto diferente de sensores de velocidade e cadência.

- 1. Encontre um local isolado, longe dos outros sensores ANT+.
- 2. Aperte o Mio VELO firmemente no antebraço. Pressione e segure continuamente o botão para ativar o modo de frequência cardíaca (HR).
- 3. Ative a função Bluetooth do seu smartphone ou tablet.
- 4. Abra o app Mio GO. Ao abrir o app pela primeira vez, terá de configurar um perfil de utilizador e ligar o dispositivo.
- 5. Selecione o seu Mio VELO na lista de dispositivos detetados.
- 6. Após a ligação, toque em [>].
- 7. Selecione o modo de treino de frequência cardíaca que preferir e defina os limites das zonas de frequência cardíaca (consulte Zonas de frequência cardíaca para obter mais informações).
- 8. Para emparelhar os sensores de velocidade e/ou cadência ANT+ da bicicleta, selecione um de quatro perfis de bicicleta.

- 9. Toque no nome do perfil para o editar.
- 10. Coloque em rotação os pedais e a roda da bicicleta para verificar se os sensores estão ativos.
- 11. Toque em [PAIR] (Emparelhar). O Mio VELO procura os sensores da bicicleta e emparelha-se automaticamente.
- 12. A Mio GO apresenta os sensores emparelhados.
- 13. Repita os passos de 8 a 12 para emparelhar outro conjunto de sensores de bicicleta.

Repita os passos de 8 a 12 para emparelhar outro conjunto de sensores de bicicleta. Para obter mais informações ou assistência na configuração do MIO VELO, visite **mioglobal.com/support**.

UTILIZAR O MIO VELO COM DISPOSITIVOS E APLICAÇÕES

O MIO VELO pode ser utilizado como monitor de frequência cardíaca autónomo com indicador da zona de frequência cardíaca (FC). Também pode transmitir os dados de frequência cardíaca e do sensor da bicicleta em tempo real utilizando as tecnologias ANT+TM ou Bluetooth Smart (4.0), para quaisquer smartphones e sistemas de equipamentos destinados à prática desportiva compatíveis. Ligue o VELO a um dispositivo compatível para beneficiar da ampla variedade de aplicações destinadas à prática desportiva disponíveis.

Veja quais são os dispositivos e aplicações compatíveis em mioglobal.com/apps.

Os dispositivos compatíveis apenas captam os dados de frequência cardíaca do VELO em tempo real. Para isso é necessário ter consigo o dispositivo enquanto monitoriza a frequência cardíaca.

TRABALHAR COM UM DISPOSITIVO RECETOR

Terá de emparelhar o Mio VELO com todos os novos dispositivos de receção e aplicações que utilizar. O emparelhamento impede a interferência do sinal por parte de outros sensores e dispositivos na área.

- Quando o MIO VELO está no Modo de frequência cardíaca, transmite os dados da frequência cardíaca (FC) através das tecnologias sem fios Bluetooth Smart e ANT+ simultaneamente, permitindo que o VELO seja descoberto a partir de dispositivos compatíveis. Se necessário, adquira um dongle ANT+ quando adquirir o MIO VELO.
- Use o dispositivo recetor no braço, no bolso do peito, ou à sua frente, por exemplo numa fita ou no guiador da bicicleta. Não posicione o dispositivo atrás de você (por exemplo em um bolso traseiro ou em uma mochila), uma vez que isso impede a transmissão ANT+.

 O cálculo da frequência cardíaca do VELO não se baseia no intervalo R-R instantâneo, e não funciona para aplicações que exijam dados de variabilidade da frequência cardíaca (HRV).

Sugestão: na primeira vez que utilizar o VELO com um dispositivo recetor ou uma aplicação, tem de emparelhar o VELO com o dispositivo ou com a aplicação. O emparelhamento pode impedir a interferência do sinal quando existirem outros sensores e dispositivos na área.

Sugestões para o emparelhamento

- O MIO VELO tem de estar no Modo de frequência cardíaca.
- Posicione o dispositivo recetor o mais próximo possível do Mio VELO, até 1 metro de distância.
- Permaneça a 10 metros (30 pés) de distância de outros sensores e dispositivos ANT+ ou *Bluetooth*.
- Se tiver problemas em ligar o MIO VELO ao relógio com ANT+ (por exemplo Garmin ou Suunto), experimente usar o MIO VELO e o relógio no mesmo braço.

EMPARELHAMENTO COM APLICAÇÕES ATRAVÉS DE BLUETOOTH

- 1. Ative a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 2. Se utilizar um dispositivo Android, abra o menu de definições Bluetooth no seu dispositivo. Ative a definição que torna o seu dispositivo visível a outros dispositivos Bluetooth.
- 3. Coloque o MIO VELO e ative-o.
- 4. Abra a aplicação com que gostaria de emparelhar. As instruções variam consoante a aplicação, mas, geralmente, pode adicionar ou procurar um sensor de frequência cardíaca nas definições da aplicação.

Nota: o emparelhamento tem de ser concluído através das definições da aplicação, não através das definições do dispositivo Bluetooth Smart.

5. Repita o processo de emparelhamento acima indicado para cada aplicação. Quando o emparelhamento inicial estiver concluído, o MIO VELO é automaticamente reconhecido sempre que utilizar a aplicação.

Nota: para emparelhar com uma aplicação Android através de Bluetooth Smart, devem respeitar-se todos os requisitos seguintes:

- O dispositivo tem de funcionar com um sistema operativo Android 4.3 ou posterior.
- O dispositivo tem de ter capacidade *Bluetooth* Smart.
- A aplicação tem de comportar a tecnologia Bluetooth Smart.

Para determinar se o seu dispositivo Android atende aos requisitos de compatibilidade, visite **mioglobal.com/apps.**

EMPARELHAMENTO COM DISPOSITIVOS RECETORES, TAIS COMO SISTEMAS DE BICICLETAS

As instruções variam conforme o dispositivo. Siga as instruções do fabricante do seu dispositivo para receber dados de frequência cardíaca de uma fita de peito; o dispositivo regista o MIO VELO.

MANTER O MIO VELO

CARREGAR A BATERIA

O MIO VELO contém uma bateria recarregável de polímeros de lítio. Siga estas instruções e diretrizes para manter a autonomia da bateria.

Se não seguir estas diretrizes, a autonomia da bateria pode sofrer uma redução e provocar riscos para o VELO, tais como risco de incêndio, risco de fuga de eletrólito, queimaduras químicas e risco de ferimentos.

Estado da bateria

COR	POTÊNCIA DA BATERIA	
• Verde	A bateria está carregada	
Amarelo	O nível da bateria é inferior a 30%	
 Vermelho (duas intermitências) 	O nível da bateria é baixo, não sendo possível efetuar a medição da frequência cardíaca	

Se a carga da bateria for inferior a 30% durante o treino, o LED alerta-o a cada 4 segundos através de intermitências rápidas a vermelho-azul-vermelho-azul, retomando depois o padrão de indicação da zona de frequência cardíaca.

Autonomia da bateria

Cada carregamento completo do MIO VELO corresponde a 8-10 horas de autonomia da bateria no Modo de frequência cardíaca.

Carregar o MIO VELO

- 1. Aviso: Certifique-se de que os 4 pinos de carregamento na parte de trás do MIO VELO estão secos. Caso contrário, seque-os com uma toalha.
- 2. LLigue o carregador USB à porta USB do computador.
- 3. Alinhe os quatro pinos de carregamento na parte de trás do MIO VELO com os quatro pinos de carregamento do carregador USB. Os ímanes dos pinos de carregamento ajudam as duas peças a encaixar no devido lugar.

A intensidade do LED alterna-se lentamente a azul claro • para indicar que a bateria está em carregamento. Quando a bateria está totalmente carregada, o LED apaga-se.

Cuidados relativos à bateria

- Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada 6 meses.
- Não exponha o MIO VELO a temperaturas elevadas.
- Use o VELO no intervalo de temperaturas de 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F).
- Guarde o VELO no intervalo de temperaturas de 0 °C a 25 °C (32 °F a 77 °F).
- Não desmonte, não fure nem queime a fita ou a bateria do VELO.
- Se o invólucro da banda se partir e a bateria ficar exposta, mantenha a bateria afastada das crianças.

Substituição da bateria

- A vida útil da bateria é de aproximadamente 300 ciclos de carregamento. Se a bateria for carregada semanalmente, deverá durar 5 anos.
- Quando a autonomia da bateria for notoriamente inferior ao costume, aceda a **mioglobal.com/support** para saber como substituir a bateria.
- Contacte a autoridade de reciclagem local para eliminar corretamente a banda e a bateria.

UTILIZAR O MIO VELO NA ÁGUA

- O MIO VELO é à prova d'água até 30 metros, podendo ser utilizado para nadar.
- Importante: não prima o Botão dentro de água.
- A precisão do monitor de frequência cardíaca pode ser reduzida em água fria ou se realizar amplos movimentos com os braços.
- Não use o VELO para fazer mergulho.
- A transmissão sem fios não funciona debaixo de água.
- Depois de nadar, retire a fita da unidade de sensor. Lave ambas com água corrente e seque-as com um pano macio.

CUIDADOS A TER COM O MIO VELO

Limpar o MIO VELO

- Lave regularmente o Mio VELO com água e sabão suave para evitar a irritação da pele.
- Certifique-se de que o seu braço e o VELO estão totalmente secos antes de voltar a usar.
- Evite riscar a área do sensor ótico para proteger o VELO contra danos.
- Não exponha o VELO a produtos químicos fortes, tais como gasolina, solventes de limpeza, acetona, álcool ou repelente de insetos. Os produtos químicos podem danificar o vedante, o invólucro e o acabamento.
- Depois de nadar, retire a fita da unidade de sensor. Lave ambas com água corrente e seque-as com um pano macio.
- Se a sua pele ficar irritada, use o VELO no outro braço ou deixe de o usar até que a irritação desapareça.

Outras sugestões de cuidado

- Não tente desmontar ou prestar assistência ao MIO VELO.
- Proteja o VELO contra choques por impacto, calor extremo e exposição prolongada a luz solar direta.
- O MIO VELO é à prova d'água até 30 metros, apenas se o Botão não for apertado debaixo de água e o invólucro permanecer intacto.

ESPECIFICAÇÕES DO MIO VELO

Leitura máxima da frequência cardíaca: 220 BPM Leitura mínima da frequência cardíaca: 30 BPM

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)

Invólucro: ABS

Parte de trás do invólucro: PC+GF

Pinos de carregamento na parte de trás do invólucro: SUS316

Fita: silicone

Resistência à água: 30 M

Bateria: 60 mA, polímeros de lítio

Vida útil da bateria esperada: até 5 anos **Ímanes:** neodímio – ferro – boro (NdFeB)

Radiofrequência/protocolo: 2,4 GHz, tecnologias sem fios ANT+ e Bluetooth Smart

GARANTIA E REGRAS

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Certifique-se de que visita as nossas páginas de Assistência a produtos para encontrar ajuda online, Perguntas frequentes, Vídeos e Manuais relativamente ao seu produto: mioglobal.com/support.

Informações sobre a Garantia limitada Mio

Garante-se que este produto é fornecido ao comprador original isento de defeitos de qualidade, material ou mão-de-obra aquando da entrega durante o Período de garantia limitada (consulte abaixo). Durante o Período de garantia limitada, a Physical Enterprises Inc. (Mio Global) irá solucionar, de acordo com o que considerar correto, os referidos defeitos sem qualquer custo através de a) reparação, ou b) substituição, ou c) reembolso do preço de compra original (excluindo impostos, custos de expedição, manuseamento, direitos e quantias semelhantes), em conformidade com os termos e condições desta Garantia limitada. O processamento de todas as reclamações ao abrigo da garantia será tratado pelo distribuidor do produto correspondente à área geográfica onde foi efetuada a compra original. Para obter assistência ao abrigo da garantia, contacte a loja/o revendedor onde o produto foi comprado para proceder à reclamação ao abrigo da garantia.

Período de garantia

O "Período de garantia limitada" tem início na data de compra e tem a duração de um ano, terminando exatamente um ano depois da data de compra. A loja/o revendedor (ou importador ou distribuidor) pode ter-lhe oferecido um período de garantia mais longo no âmbito da venda; a Mio Global não é responsável pelo referido período da garantia prolongado, assim, contacte a loja/o revendedor para obter mais informações. O Período de garantia limitada expira automaticamente sem aviso, sendo que esta Garantia limitada não é aplicável, se (conforme determinado pela Mio Global):

- o produto tiver sido aberto ou sofrido algum tipo de intrusão (exceto quando permitido através da documentação relevante, como por exemplo para substituir corretamente as baterias conforme as instruções);
- 2. o produto tiver recebido assistência prestada por alguém que não a Mio Global;
- 3. o número de série tiver sido removido, alterado ou tornado ilegível de alguma forma; ou
- 4. o produto não tiver sido comprado a um revendedor autorizado da Mio Global (contacte a Mio Global para obter uma lista de revendedores autorizados).

Consulte **mioglobal.com/support** para obter informações sobre a garantia específicas para determinado país.

Exclusões e limitações

Esta Garantia limitada não cobre, e os clientes não terão direito a apresentar uma reclamação ao abrigo desta Garantia limitada devido a:

- 1. problemas derivados de abuso ou manuseamento irregular, inadequado ou incorreto (e sem limitar o referido, danos resultantes de dobras ou quedas do produto serão considerados resultantes de abuso ou utilização incorreta);
- 2. problemas derivados de utilização contrária à utilização correta ou recomendada;
- problemas derivados de alterações do produto Mio, tais como danos provocados por humidade ou água suficientes para afetar o funcionamento correto do produto, e danos ao invólucro do produto ou fendas visíveis na parte frontal;
- 4. problemas derivados da utilização do produto Mio com qualquer produto, acessório, software e/ou serviço não fabricado ou fornecido pela Mio Global; ou
- 5. baterias substituíveis, ou manuais do utilizador ou itens de terceiros; conforme determinado pela Mio Global.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ESTA GARANTIA LIMITADA APENAS É VÁLIDA E VIGENTE NO PAÍS EM QUE A COMPRA FOI EFETUADA. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM VIGOR:

- 1. ESTA GARANTIA LIMITADA É ÚNICA E EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, REPRESENTAÇÕES OU CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS;
- 2. NEM ESTA GARANTIA LIMITADA, NEM QUALQUER OUTRA GARANTIA, REPRESENTAÇÃO OU CONDIÇÃO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA E CONDIÇÃO IMPLÍCITA (PARA COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUABILIDADE A UM EFEITO EM PARTICULAR, OU OUTRO), SERÃO PROLONGADAS PARA ALÉM DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA;
- 3. A MIO GLOBAL, OU QUALQUER UMA DAS SUAS FILIAIS OU RESPETIVOS FUNCIONÁRIOS, RESPONSÁVEIS, DIRETORES, REPRESENTANTES E AGENTES (COLETIVAMENTE DENOMINADOS "ENTIDADES FÍSICAS"), NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE BENEFÍCIOS ANTECIPADOS, PERDA DE DADOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, CUSTO DE CAPITAL, CUSTO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU INSTALAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS, DANOS A PROPRIEDADE RESULTANTES DA COMPRA OU UTILIZAÇÃO DO ITEM OU DERIVADOS DA QUEBRA DA GARANTIA, QUEBRA DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, ATO ILÍCITO OU QUALQUER TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA, MESMO QUE A MIO GLOBAL TIVESSE CONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DE TAIS DANOS;
- 4. SEM LIMITAR O REFERIDO, AS ENTIDADES FÍSICAS NÃO GARANTEM QUE O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO SERÁ ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS, OU QUE O PRODUTO TRABALHARÁ COM QUALQUER HARDWARE OU SOFTWARE FORNECIDO POR TERCEIROS E EXONERAM EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUAISQUER DANOS RESULTANTES DA INADEQUAÇÃO OU INADEQUAÇÃO MATEMÁTICA DO PRODUTO OU PERDA DE DADOS GUARDADOS; E
- 5. AS ENTIDADES FÍSICAS NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADAS PELO ATRASO NO FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DA GARANTIA.

ALGUMAS REGIÕES, ESTADOS OU OUTRAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES RELATIVAS À EXTENSÃO DE GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, OU NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DETERMINADOS TIPOS DE DANOS, OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA MORTE OU FERIMENTOS CAUSADOS PELA NEGLIGÊNCIA DA PARTE EM CAUSA. SE ESSE FOR O CASO NA REGIÃO, ESTADO OU JURISDIÇÃO DO COMPRADOR ORIGINAL, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA INDICADAS NÃO DEVEM SER APLICADAS, EXCETO ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DISPÕE DE DIREITOS ESPECÍFICOS AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA. NO ENTANTO, TAMBÉM PODE DISPOR DE OUTROS DIREITOS QUE VARIAM CONSOANTE A JURISDIÇÃO E NADA NESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ APLICADO PARA REDUZIR OU ELIMINAR QUALQUER UM DOS SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS E OBRIGATÓRIOS.

Contactar a Mio Global

Para todas as questões relacionadas com esta Garantia limitada, contacte a Mio Global:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com

DIRFITOS DE AUTOR E MARCAS COMERCIAIS

©2015 Physical Enterprises Inc. Todos os direitos reservados. Mio e o logótipo Mio são marcas comerciais da Physical Enterprises Inc. registadas nos EUA e noutros países.

Mio® é uma marca comercial registada da Physical Enterprises Inc. iPhone® é uma marca comercial registada da Apple Inc. Android [™] é uma marca comercial da Google Inc.



ANT+[™] é uma marca comercial da Dynastream Innovations Inc.

A marca Bluetooth® e respetivos logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo que qualquer utilização das referidas marcas pela Physical Enterprises Inc. ou Mio está sujeita a licença.

Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

REGRAS E CONFORMIDADE







RESIDENTES NA UE: não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico. Cabe-lhe a si entregar este produto ao serviço local de reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE A Physical Enterprises Inc. declara que esta banda de frequência cardíaca (MIO VELO) está em conformidade com a Diretiva EMC 2004/108/CE. Envie um e-mail para support@mioglobal.com para solicitar uma cópia da Declaração de conformidade.

Se existirem perturbações eletrostáticas no ambiente, o produto pode apresentar falhas ou erros. Neste caso, reinicie o produto ou coloque-o numa área em que tais perturbações não estejam presentes.

Modelo n.º 57P

Projetado no Canadá

Fabricado na China